

arnica™



Ручной блендер  
ARNICA Diva trend Pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор продукции Arnica.

Погружной блендер Arnica – это многофункциональное устройство, обладающее широким функционалом, предназначенным для приготовления ваших любимых блюд. Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

Следующие символы используются в руководстве по эксплуатации:



Важные сведения и полезные советы по эксплуатации

Предупреждения об опасных ситуациях, связанных с жизнью и безопасностью

## Содержание

1. Меры безопасности .....	3
2. Устройство прибора .....	4
3. Подготовка к использованию .....	5
4. Использование прибора .....	5
4.1 Использование с блендерной насадкой .....	5
4.2 Использование с миксерными насадками .....	6
4.3 Использование с чашей для измельчения .....	6
5. Очистка и обслуживание .....	7
6. Хранение и транспортировка .....	7
7. Устранение неисправностей .....	7
8. Технические характеристики: .....	8

# 1. Меры безопасности

1. Прочитайте эту инструкцию тщательно перед началом использования.
2. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения.
3. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
4. Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания соответствует тому, которое указано на шильде оборудования.
5. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
6. Это устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими возможностями или детей в возрасте до 8 лет или людьми, которые являются отсутствие опыта и знаний, если управление и контроль в отношении устройства не обеспечивается лицом, ответственным за их безопасность.
7. Необходим тщательный контроль, когда прибор используется рядом с детьми. Никогда не оставляйте прибор без присмотра и держите в недоступном для детей и инвалидов или недееспособных лиц месте.
8. Лезвия острые; будьте осторожны при использовании.
9. Всегда отключайте прибор, когда он не используется или при чистке прибора.
10. Избегайте контакта с движущимися частями. Держите руки, волосы, одежду, а также кухонные лопатки и другую посуду от в безопасном расстоянии от движущихся частей прибора во время работы, чтобы снизить риск получения травм и / или повреждение прибора.
11. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, при неисправности прибора, если вы уронили или повредили прибор иным способом. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта прибора.
12. Использование не оригинальных насадок, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме. Используйте только оригинальные насадки.
13. Не используйте прибор на весу.
14. Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
15. Не позволяйте шнуру свисать через край стола или столешницы.
16. Снимите насадки перед чисткой прибора.
17. Всегда проверяйте, что чаша и насадки надежно зафиксированы на месте, прежде чем включить двигатель.

## 2. Устройство прибора



1. Моторный блок
2. Кнопки управления
3. Насадка-блендер
4. Переходник для насадок для миксера
5. Миксерные насадки
6. Мерный стакан
7. Крышка чаши для измельчения

8. Лезвия для измельчения
9. Чаша с ручкой для измельчения (1750 мл)
10. Загрузочная трубка
11. Насадка для нарезки ломтиками
12. Насадка для шинковки
13. Диск-держатель для насадок

### 3. Подготовка к использованию

- Перед использованием внимательно осмотрите прибор на наличие повреждений.
- Не подключайте поврежденный прибор к сети электропитания!
- Если устройство находилось при температуре ниже 0°C - необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением
- Тщательно протрите все части прибора перед первым использованием.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или рядом с источниками тепла.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не перекручивался, не соприкасался с углами и острыми предметами.

### 4. Использование прибора

Вы можете использовать насадку-блендер для приготовления соусов, супов, детского питания, жидкого теста и молочных коктейлей.

#### 4.1 Использование с блендерной насадкой

1. Вставьте насадку в моторный блок и поверните для фиксации.
2. Поместите мерный стакан, любую чашу или глубокую миску на устойчивой ровной поверхности
3. Добавьте продукты в емкость небольшими кусочками, не больше 15 мм.
4. Включите прибор в сеть.



Перед включением убедитесь, что напряжение питания соответствует тому, которое указано на шильде оборудования.

5. Опустите блендер в емкость с продуктами и нажмите на кнопку запуска.

Смешайте ингредиенты до достижения необходимой консистенции, плавно перемещая устройство вверх и в вниз.



Начните использование с медленной скорости во избежание разбрызгивания. Придерживайте емкость во время работы устройства.




Не запускайте устройство более 15 секунд без перерыва.



Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.

6. Нажмите кнопку 1 для включения прибора на обычной скорости. Используйте кнопку 2 для включения турбо-режима

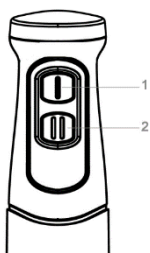

7. После использования блендера, отключите прибор от сети электропитания перед снятием насадки.

## 4.2 Использование с миксерными насадками

Вы можете использовать миксерные насадки **(5)** для приготовления омлета, майонеза, смешивания взбитых сливок, бисквитных коржей, взбивания яичных белков и готовых десертов.

1. Поставьте миску или кастрюлю на плоскую поверхность.
2. Добавьте ингредиенты в миску
3. Перед подключением ручного блендера установите насадку для взбивания из нержавеющей стали на механизм взбивания и услышите щелчок. Установите насадку для взбивания в основной корпус блендера и поверните ее, чтобы зафиксировать в нужном положении.
4. Подключите ручной блендер к розетке и нажмите кнопку запуска чтобы включить ручной блендер.
5. После использования ручного блендера выньте вилку из розетки и поверните насадку для взбивания, чтобы отвинтить ее.

## 4.3 Использование с чашей для измельчения

### Использование с лезвием для измельчения **(8)**

Вы можете использовать эту насадку для измельчения мяса, сыра, зелени, овощей, моркови, орехов, сухофруктов и т.д. Не измельчайте очень твердые продукты, такие как кубики льда, мускатный орех, кофе, фасоль и зерно.

1. Поставьте чашу для измельчения на ровную поверхность.
2. Снимите защитный кожух лезвия. Поместите лезвие для измельчения на центральный штифт измельчительной чаши.
3. Нарезьте крупные ингредиенты на кусочки по 2 см.
4. Поместите крышку чаши для измельчения сверху измельчительной чаши.
5. Вставьте моторный блок блендера в место фиксации на крышке, затем поверните корпус по часовой стрелке, зафиксировав его.
6. Подключите погружной блендер к сети и нажмите кнопку пуска.
7. Подавайте продукты через загрузочную трубку
8. После использования ручного блендера отключите его от сети перед снятием моторного блока и крышки чаши для измельчения.



Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

### Использование с диском для шинковки/нарезания ломтиками **(11, 12, 13)**

Вы можете использовать насадки для нарезки ломтиками **(11)** и шинковки **(12)** совместно с диском-держателем **(13)** для обработки овощей, фруктов и сыра.

1. Вставьте необходимое лезвие в диска-держатель гладкой стороной вверх. Вставьте насадку в фиксирующий паз с внутри отверстия для насадок диска-держателя. Затем осторожно надавите, чтобы металлический диск встал на место.
2. Установите диск-держатель на приводной вал, внутри измельчительной чаши.
3. Установите сверху крышку комбайна и поверните ее по часовой стрелке.
4. Вставьте моторный блок блендера в место фиксации на крышке, затем поверните корпус по часовой стрелке, зафиксировав его.
5. Придерживая прибор руками, включите его, нажав на одну из кнопок запуска блендера на моторном блоке.
6. Загрузите продукты в загрузочное отверстие крышки измельчительной чаши.

## 5. Очистка и обслуживание

- Всегда отключайте прибор после использования и перед очисткой частей прибора
- Протирайте моторную часть мягкой влажной тканью
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства
- Никогда не погружайте моторный блок в воду или под струи воды
- Блендерную насадку и насадки для шинковки/нарезания ломтиками можно мыть в посудомоечной машине

## 6. Хранение и транспортировка

Тщательно очистите все детали и корпус устройства перед хранением и транспортировкой. Устройство и все аксессуары должны быть в оригинальной упаковке или должны быть завернуты в мягкую ткань во время транспортировки.

Пластмассовые детали могут сломаться и электрические детали могут быть повреждены из-за неправильной упаковки. Не допускайте механических воздействий на устройство в течении хранения и транспортировки. При транспортировке не допускайте попадания жидкостей на поверхность прибора и внутрь упаковки. Храните и транспортируйте прибор при температуре: от +5°C до +45°C и влажности < 80% в недоступном для прямого воздействия погодных условий (солнечный свет, ветер, дождь).

## 7. Устранение неисправностей

Описание неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание в розетке	Проверьте работоспособность источника питания
	Поврежден шнур электропитания	Обратитесь в сервис-центр
Устройство сильно вибрирует при использовании	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Появился сильный запах пластика в процессе использования	Прибор перегрелся при работе	Сократите время непрерывной работы. Соблюдайте рекомендации по продолжительности непрерывной работы и перерывов между циклами использования



Запрещается самостоятельный ремонт устройства!  
В случае поломки обратитесь в сервисную службу представительства Arnica

## 8. Технические характеристики:

Бренд: Arnica

Модель: Diva Trend Pro

Напряжение: 220-230 В, 50-60 Гц

Мощность: макс. 1200 Вт

Чаша с ручкой, максимальная вместимость: 1750 мл

*Производитель сохраняет за собой право изменять технические и конструктивные характеристики.*

Сделано в Турции

**Завод-изготовитель:**

SENUR ELEKTRIK MOTORLARI SANAYI VE TICARET A.S

ТУРЦИЯ, Cihangir Mah.Dolum Tesisleri Cad. S.Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No.7 PK.34310, Avcılar, ISTANBUL

**Импортер в России:**



ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439

Тел.: 8-800-5555-261

Email: [service@arnica.ru](mailto:service@arnica.ru)

Web: [arnica.ru](http://arnica.ru)



### УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»